

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Россия (495)268-04-70
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gomelzip.nt-rt.ru/> || gzm@nt-rt.ru

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Имитаторы электродной системы И-02

Назначение средства измерений

Имитаторы электродной системы И-02 предназначены для проверки работоспособности рН-метров, рХ-метров (иономеров) и измерителей окислительно-восстановительного потенциала.

Имитатор рассчитан на применение в условиях производственных цехов и мастерских КИП.

Описание средства измерений

Принцип действия имитаторов электродной системы И-02 основан на следующем: суммарная ЭДС электродной системы имитируется напряжением, задаваемым кнопчными переключателями. Падение напряжения на каждой секции равно 100, 10, 1 и 0,1 мВ. Для получения точности установки выходного напряжения большего, чем это обеспечивается кнопчными переключателями, к имитатору подключают лабораторный потенциометр.

Имитаторы позволяют проверять:

- исправность соединительных линий электроды-преобразователи;
- работоспособность рН-метров, рХ-метров (иономеров) и измерителей окислительно-восстановительного потенциала в условиях производства;
- влияние на показания указанных приборов изменения сопротивления электродов и электродвижущей силы (ЭДС) «Земля-раствор»;
- помехозащищенность рН-метров, рХ-метров (иономеров) и измерителей окислительно-восстановительного потенциала.

Имитаторы являются переносными приборами. Все узлы и детали размещены в металлическом корпусе, который закрывается крышкой с ручкой. Органы управления вынесены на панель корпуса. Общий вид имитатора приведен на рисунке 1. Опломбирование от несанкционированного

доступа производится заливкой пломбировочной мастики по 5МО.050.122 ТИ в чашку верхнего правого винта, расположенного на лицевой панели имитатора, на которую наносится оттиск клейма ОТК. На лицевую панель имитатора наносится знак поверки (клеймо, наклейка), и в эксплуатационном документе наносится оттиск поверительного клейма. Схема пломбировки для защиты от несанкционированного доступа и обозначение мест для нанесения оттиска клейма приведена на рисунке 2.



Рисунок 1 - Имитатор электродной системы И-02

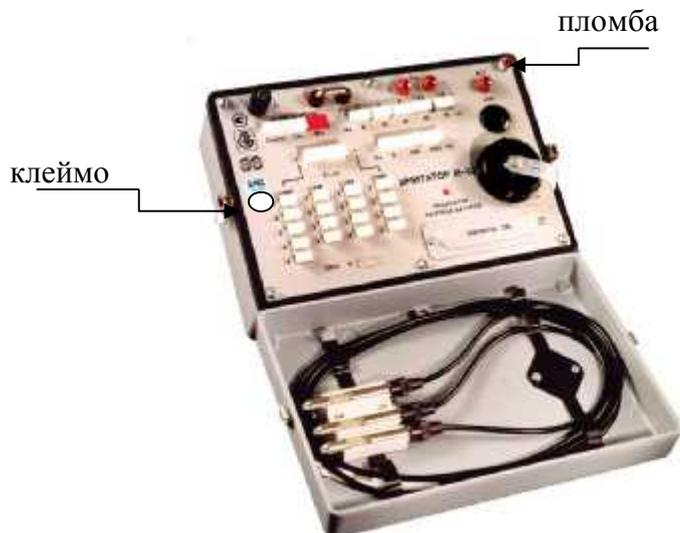


Рисунок 2 - Схема пломбировки для защиты от несанкционированного доступа и обозначения места для нанесения клейма

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Диапазон выходного напряжения, мВ - дискретность, мВ	от 0 до ±2011 0,1
Значения сопротивлений, имитирующих внутреннее сопротивление измерительного электрода, МОм	0; 500; 100
Значения сопротивлений, имитирующих внутреннее сопротивление вспомогательного электрода, кОм	0; 10; 20
Выходное сопротивление имитатора при равенстве нулю сопротивлений измерительного и вспомогательного электродов, на 1мВ выходного напряжения, кОм, не более	0,55
Номинальное напряжение источника питания из двух нормальных элемента, В	2,0
Ток потребления имитатора от нормальных элементов, мкА	2
Или: напряжение источника питания - батарея из трех элементов типа 316 - , В	4,5
Ток потребления имитатора при питании от батареи, мА, не более	1
Напряжение срабатывания индикатора разряда батареи при падении напряжения, В, до	4,2±0,1
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного напряжения имитатора, В, не выше значений, определяемых по формуле	$\Delta=\pm(0,005 U_x + 0,1)$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки сопротивлений, имитирующих внутреннее сопротивление	

Наименование характеристики	Значение
измерительного электрода ($R_{и}$) % от номинального значения,	± 25
Пределы допускаемой относительной погрешности установки сопротивлений, имитирующих внутреннее сопротивление вспомогательного электрода ($R_{в}$), % от номинального значения	± 1
Напряжение между цепью вспомогательного электрода и клеммой «Земля» (ЭДС «Земля - раствор», В)	$-(1,5 \pm 0,2)$ $+(1,5 \pm 0,2)$
Сопротивление изоляции высокоомного контакта гнезда «ИЗМ» относительно клеммы, Ом, не менее	$5 \cdot 10^{12}$
Сопротивление изоляции электрических цепей имитатора относительно клеммы «Земля», Ом, не менее	10^9
Габаритные размеры, мм, не более	250x160x145
Масса, кг, не более	2,5
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, ч	12500
Среднее время восстановления рабочего состояния, ч	1
Средний срок службы, лет, не менее	8

Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель имитаторов И-02 и на титульный лист эксплуатационных документов типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплект поставки имитаторов И-02

Наименование	Обозначение документа	Количество
Имитатор электродной системы И-02	5М2.890.003	1 шт.
Комплект запчастей	5М4.070.008	1 комплект
Руководство по эксплуатации	5М2.890.003	1 экз.
Примечание - Руководство по эксплуатации включает методику поверки.		

Поверка

осуществляется по документу МП ГМ 012-98 «Имитатор электродной системы И-02. Методика поверки», утвержденному Гомельским ЦСМ 10.08.1998 г.

Основные средства поверки:

- прибор комбинированный цифровой Ц300 (регистрационный №7011-79), основная погрешность 0,05;

- тераомметр Е6-13А (регистрационный №4649-80) с рабочим напряжением 100 В, погрешность $\pm 10\%$.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к имитаторам электродной системы И-02

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ТУ 25-05.2141-76 Имитатор электродной системы И-02. Технические условия

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Россия (495)268-04-70
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gomelzip.nt-rt.ru/> || gzm@nt-rt.ru